


Doporučený postup instalace

Pokyny pro aplikaci netkaných (vlies) tapet značky EMBLEM

Typy materiálů: SOWADENOWO180, LUVWADENOWO180, SOWADE150, SOWADE170, LUVWADE130, LUVWADE150, LUVWADE180.

Doporučené nástroje:





Jako lepidlo doporučujeme EASY PASTE II Contract Paste, předmíchané lepidlo, které se používá neředěné (případně lze použít i lepidla jako Methylan – vždy, ale doporučujeme na kousku materiálu vyzkoušet lepidlo předem). Pokud chcete namíchat komerčně používané lepidlo, je potřeba speciální pasta na netkanou tapetu, kyblík a metla. Silně doporučujeme - otestujte si vlastnoručně vyrobené lepidlo předem (v tomto kroku se vyskytne většina chyb). Lepidlo EASY PASTE II se aplikuje pomocí nanášecího válečku, stejně jako komerčně používané lepidlo. Dále je potřeba řezačka/nůž/nůžky, řezací pravítko, vodováha a olovnice, tužka, houbička, měkký čistý hadřík, nanášecí váleček, váleček z pěnové gumy, štětec a žebřík.

Výše uvedené informace jsou pouze doporučením. Pracovní podmínky, které nejsme schopni ovlivnit, můžou způsobit potřebu dalších pomocných materiálů a pomůcek. V případě pochybností proveďte dostatečné množství vlastních testů.

Příprava povrchu:



Odstraňte starou tapetu + případné zbytky nečistot na podkladu.



Opravte praskliny, díry a hrboly ve zdi.



Naneste podklad - ošetřete povrch vodou-ředitelným základním nátěrem.

Povrch musí být suchý, čistý, hladký, rovnoměrně lepivý a barevně neutrální. Staré tapety by měly být zcela odstraněny. Trhliny nebo díry, stejně jako nepravidelnosti a drsné povrchy, by měly být vyhlazeny. Pokud je to možné, ošetřete povrch vodou-ředitelným základním nátěrem. Povrch by měl mít jednotnou barvu, proto může být nutné použít pigmentovaný sytý nátěr.

Netkaná tapeta neposkytuje 100% krytí. Hrbolky na povrchu stejně jako zakřivení zdi mohou vést k viditelným vadám, nedodělkům nebo nesprávnému umístění motivu.

Nesavé povrchy by měly být předem ošetřeny renovačním rounem. Pokud je netkaná tapeta aplikována na tapetu s příměsí dřevěných vláken, podklad může být zachován.

Nanášení:



Lepidlo EASY PASTE II

Pro profesionální použití doporučujeme použít lepidlo EASY PASTE II od společnosti DATAPLOT (COMIMPEX PRINT je distributorem společnosti DATAPLOT v ČR a na Slovensku). Kbelík 10kg vystačí na 50 až 60m². EASY PASTE II se nanáší nezředěné v silné vrstvě pomocí válečku přímo na podklad. Tímto krokem bude zajištěna přilnavost tapety k podkladu. Alternativně lze použít vlastní vyrobené lepidlo nebo jiné zakoupené (info výše). Prosíme, vyberte speciální lepidlo pro netkanou tapetu a namíchejte je dle pokynů. V případě pochybností doporučujeme provést testy.

Pozor: Na vliesové, netkané tapety nepoužívejte standardní lepidlo na obyčejné papírové tapety!!!

Aplikace tapety:




Naneste lepidlo válečkem

Netkaná tapeta EMBLEM je rozměrově stabilní a při navlhčení nemění tvar ani velikost, ani se nesmršťuje při sušení. Lepidlo se na zeď nanáší pouze válečkem.

Pozor: Lepidlo nenanášíjte na tapetu! Lepidlo nanášíjte pouze na podklad!!!



Na zeď si můžete vyznačit svislou čáru kolmou k podlaze.




Jednotlivé pásy se lepí okraj k okraji, nepřekrývají se. Pro správné umístění použijte olovnici, vodováhu a tužku a nakreslete kolmici pro orientaci.



Naneste první pruh tapety podél kolmé čáry, kterou jste si označili dříve.

Téměř žádná zeď není úplně rovná – počítejte s tím dopředu. První nalepený pás musí být co možná nejvíce přesně kolmý, protože zbývající pásy budou aplikovány vedle sebe. Dejte pozor, aby jednotlivé pásy byly aplikovány ve správném pořadí.







Většinou bývají jednotlivé pásy pro přehlednost očíslovány – záleží na každém výrobcí. Pás tapety položte na podklad s naneseným lepidlem svisle shora dolů. Vzduchových bublin se lze zbavit pomocí čistého, mokrého a měkkého hadříku nebo pěnového válečku. Jednoduše bubliny válečkem vytlačte ven. Nahromaděné odřezky odstraňte přímo na zdi pomocí řezacího pravítka nebo ostrého zalamovacího nože.



Vytlačte vzduchové bubliny pomocí pěnového válečku nebo měkkého hadříku.

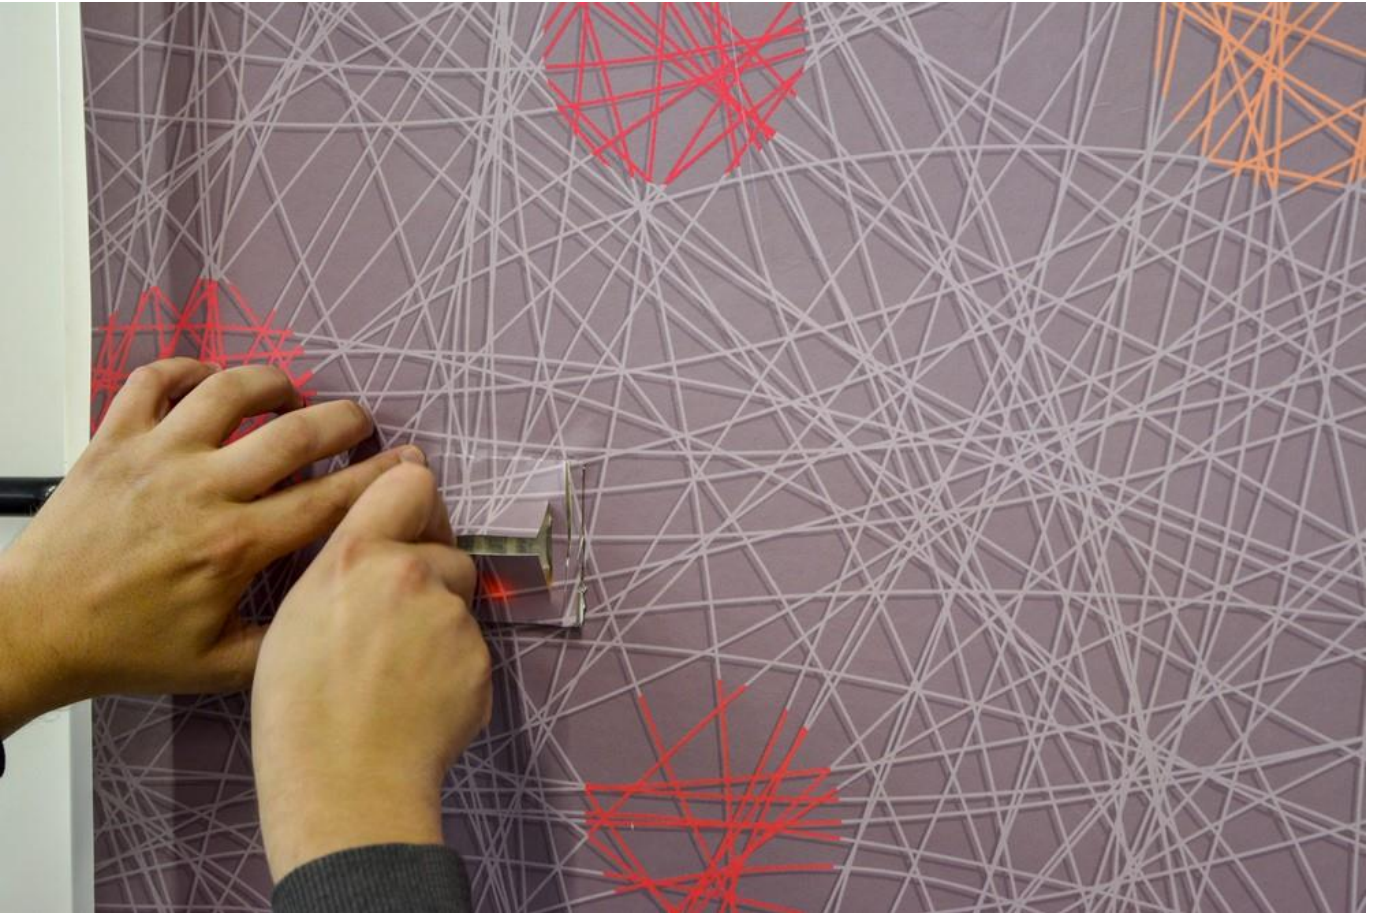

Odstraňte odřezky (například kolem vypínačů a zásuvek) pomocí zalamovacího nože.

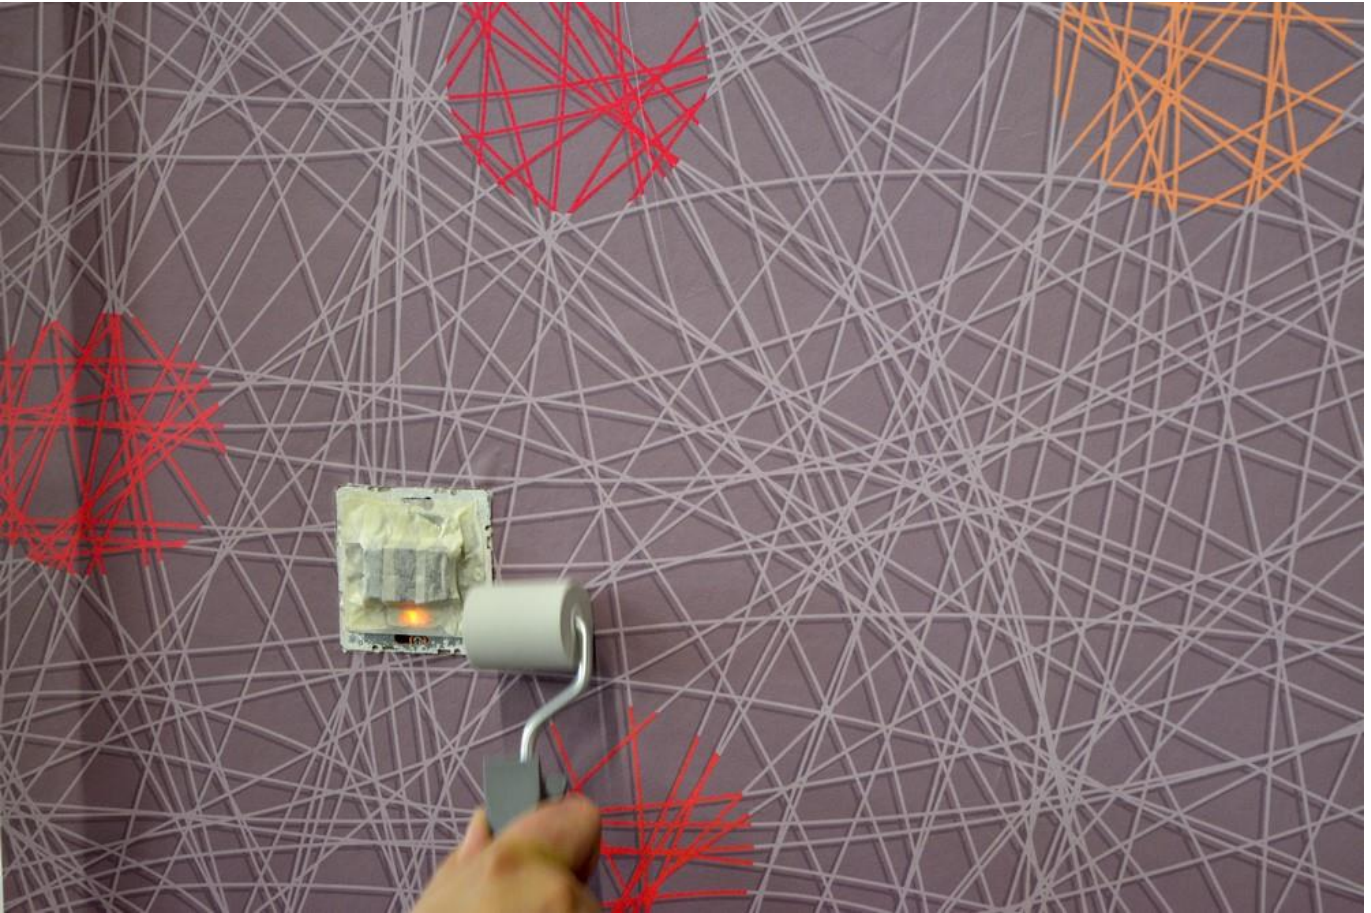


Vytlačte vzduchové bubliny a znovu tapetu vyhladte.



Ořízněte tapetu řezacím pravítkem nebo řezačkou na krabice.



Odstraňte prosakující lepidlo ze stran.

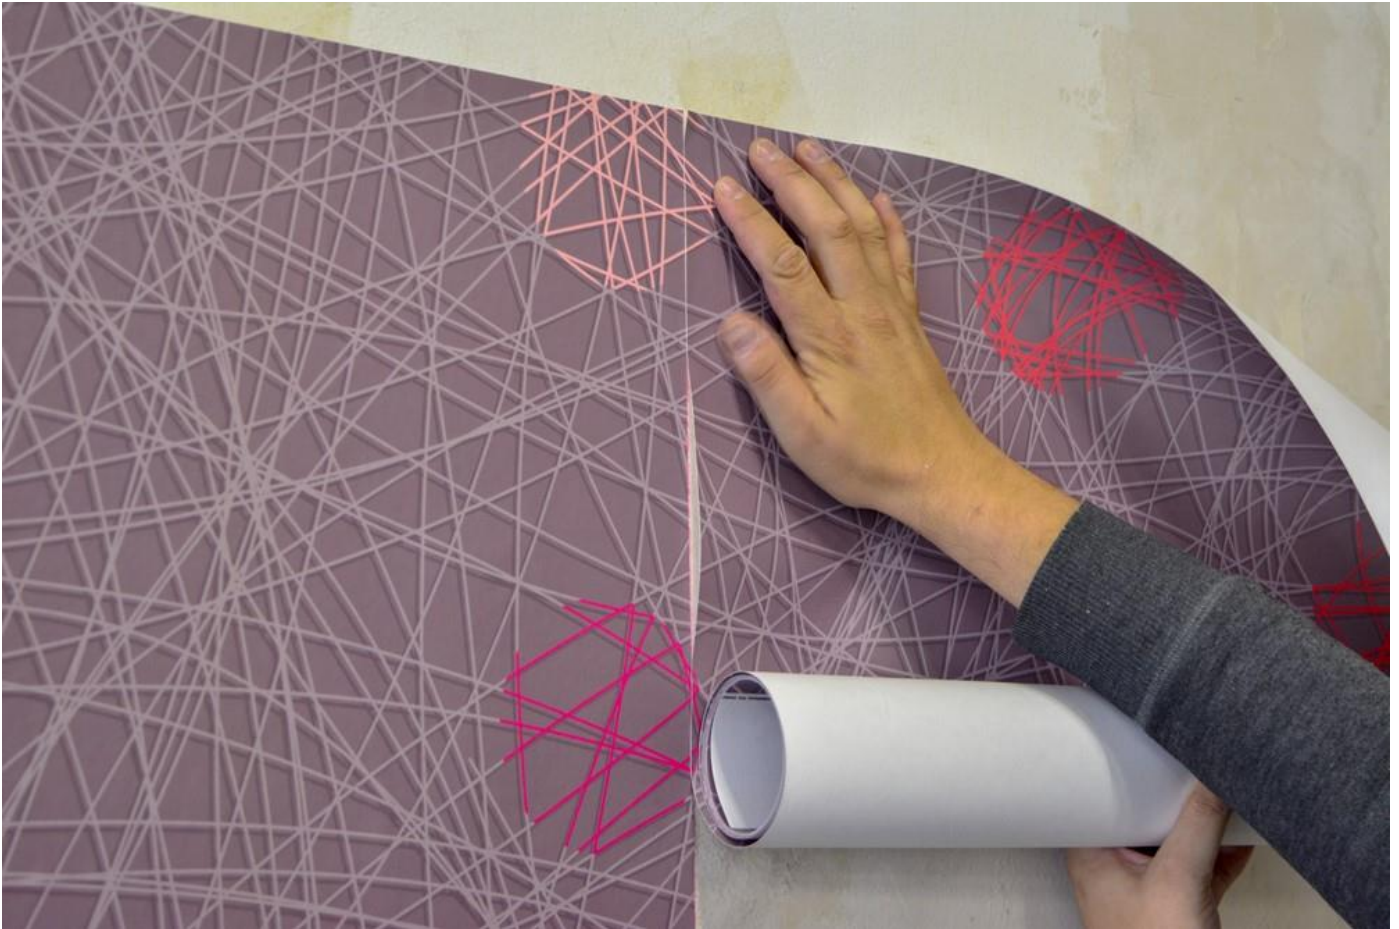

Opatrně aplikujte další část tapety shora dolů – okraj k okraji.



Použijte pouze měkké pěnové válečky nebo štětce aby nedošlo k poškození tapety.

Pozor na možné chyby v aplikaci:

Nepoužívejte plastové válečky ani štětce. Mohly by zdeformovat nebo zničit povrch tapety.

Příliš velké teplo nebo větrání může způsobit odlepení okrajů tapety.

Pokud je vrstva lepidla příliš tenká, nemůže být zaručena správná přilnavost. To může způsobit otevření spojů/hran tapety nebo odlepení části tapety.

Příliš silné natažení tapety na stále mokřem podkladu s lepidlem může způsobit, že se tapeta příliš roztáhne. Během sušení se například může rouno smrsknout a v jednotlivých místech se může objevit zvrásnění, zvlnění. V případě pochybností odejměte tyto pásy tapety z podkladu a znovu je opatrně aplikujte dokud se Vám nebude zdát výsledek optimální.

Odstranění nalepené netkané tapety EMBLEM:



Jednoduše tapetu EMBLEM odloupněte.

Pokud byla zeď optimálně připravena pro nalepení, mělo by být odstranění tapety EMBLEM provedeno bez jakýchkoliv zbytků tapety na zdi. Pokud tomu tak nebylo, netkaná tapeta by měla být navlhčena. Po absorbování vlhkosti lze tapetu odstranit jednodušeji. Netkané tapety mají vyšší pevnost než běžné papírové tapety. Lze je bezpečně vyhodit do smíšeného komunálního odpadu.

V případě nejasností v aplikaci nebo postupu nás prosím kontaktujte na obchod@c-print.cz